


MACINTOSH C26

故障内容 出音が不安定、汚れ

修理内容 ボリューム、トーンスイッチ、センターボリューム、ラウドネスボリューム、  
インプットセレクタースイッチの接点清掃 フロントパネル清掃、トップパネル清掃、  
RCA端子の清掃、ランプ確認、動作確認。

各ボリュームやスイッチの清掃

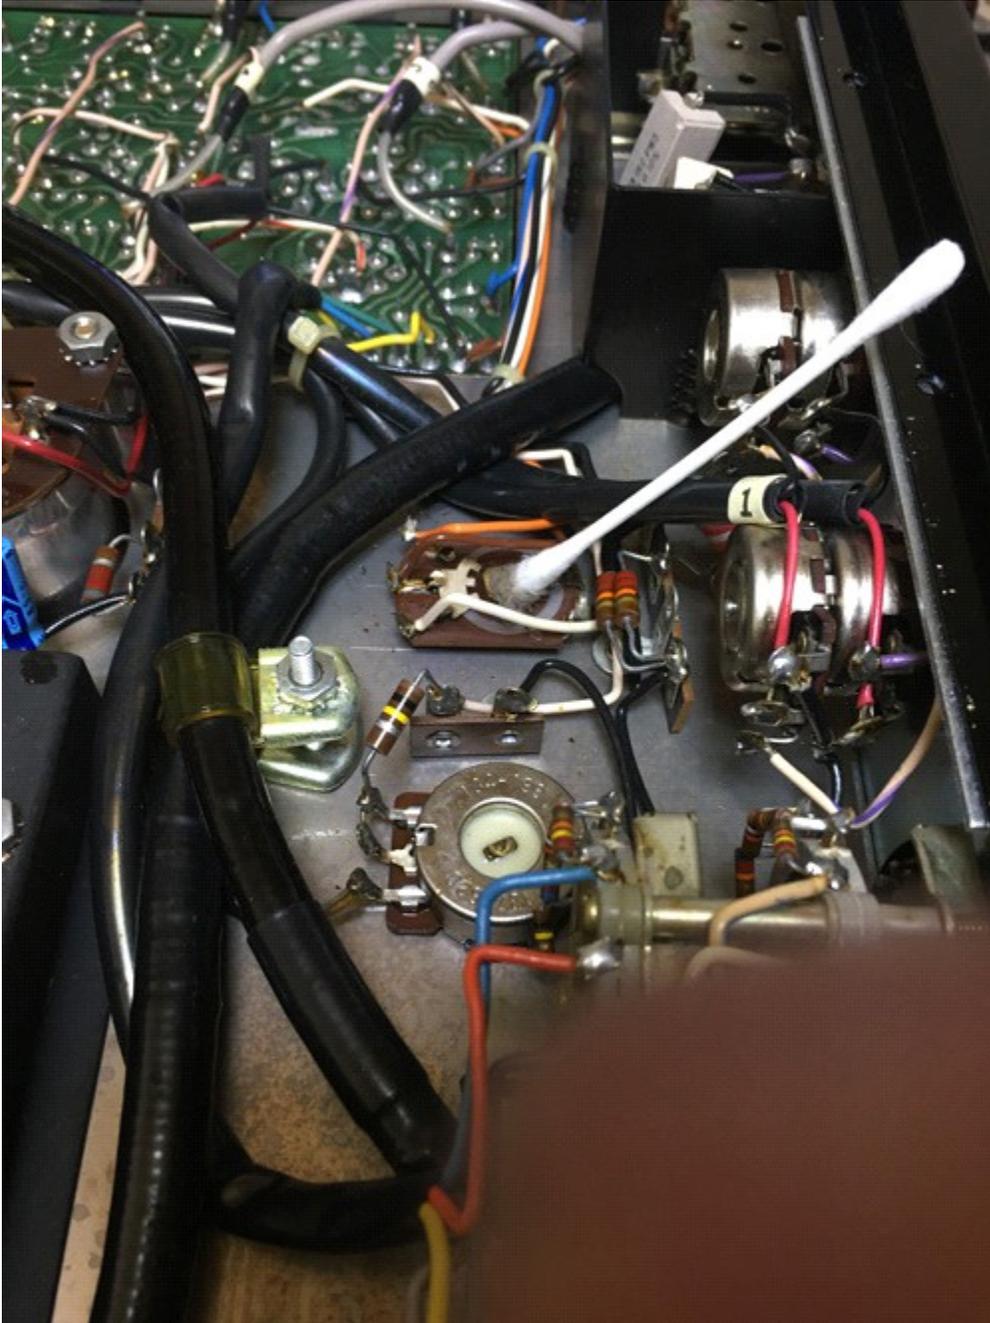

照明の確認（パネルは清掃中）



白い付着物の除去中（荒清掃後）



ノブの清掃中



トップパネルも接着物が酷い



清掃後



RCA端子の青錆も清掃で落とす。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。