


YAMAHA CA-1000Ⅲ


故障内容 音が出ない

修理内容 安定化電源回路修理（プリ段等）入力ボードのはんだ修正（セレクター部分）セレクターの接点清掃、ミュートスイッチ、パワーアンプモード切り替えスイッチ、トーンスイッチやボリューム、トーンコントロール部の接点を改善、フォノが鳴らないため、フォノ回路の電源回路修理（劣化抵抗交換）


各セレクトースイッチの接点清掃や入力ボードのはんだ修正やフォノ電源回路の修理を済ませておく。

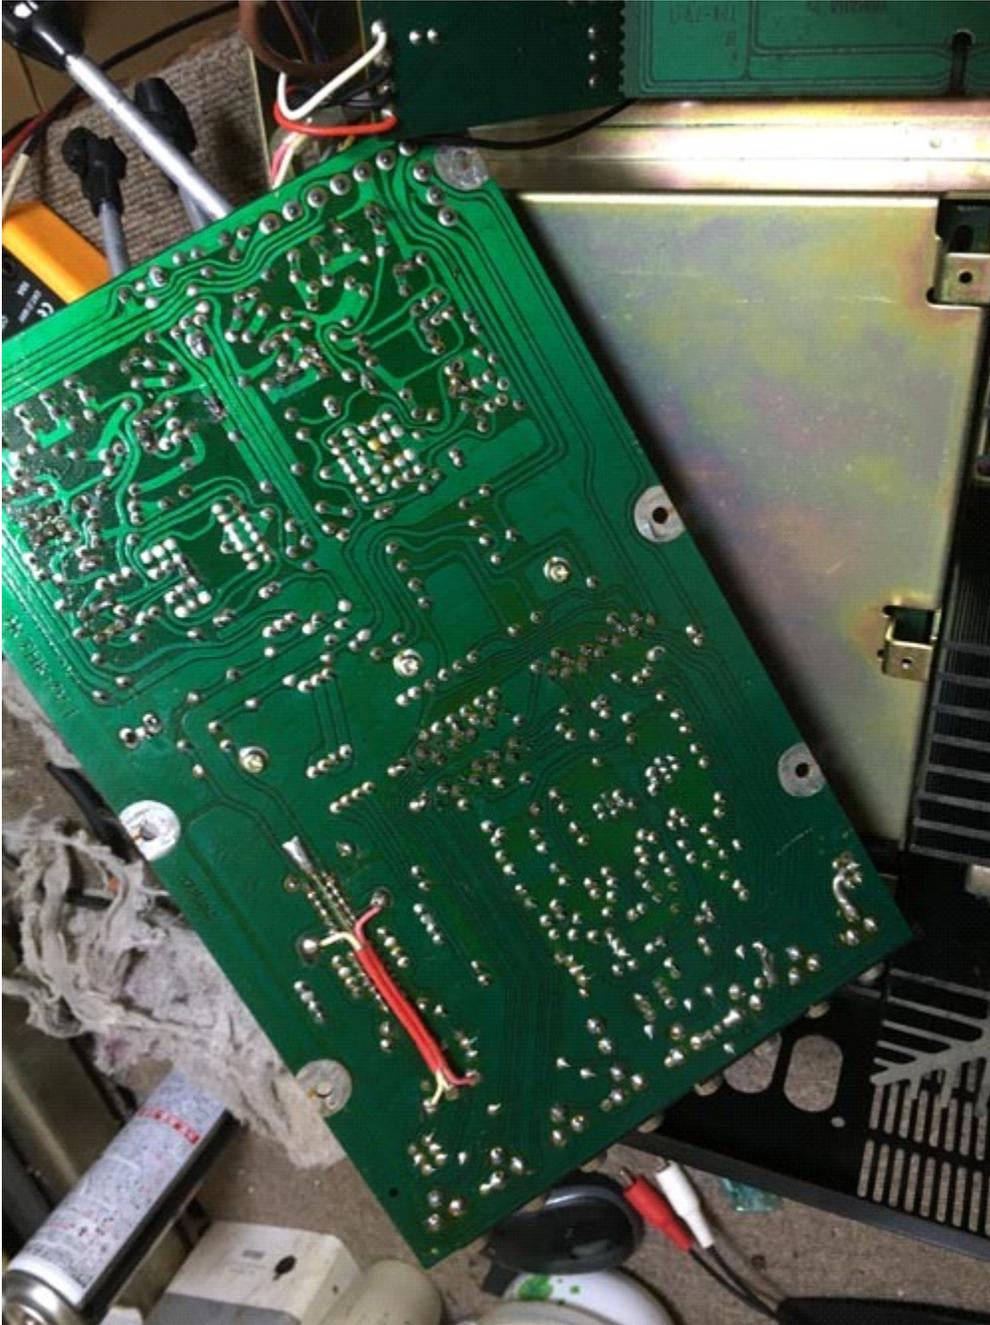

プリ段の電源出力が不安定、はんだ修正を済ませておく

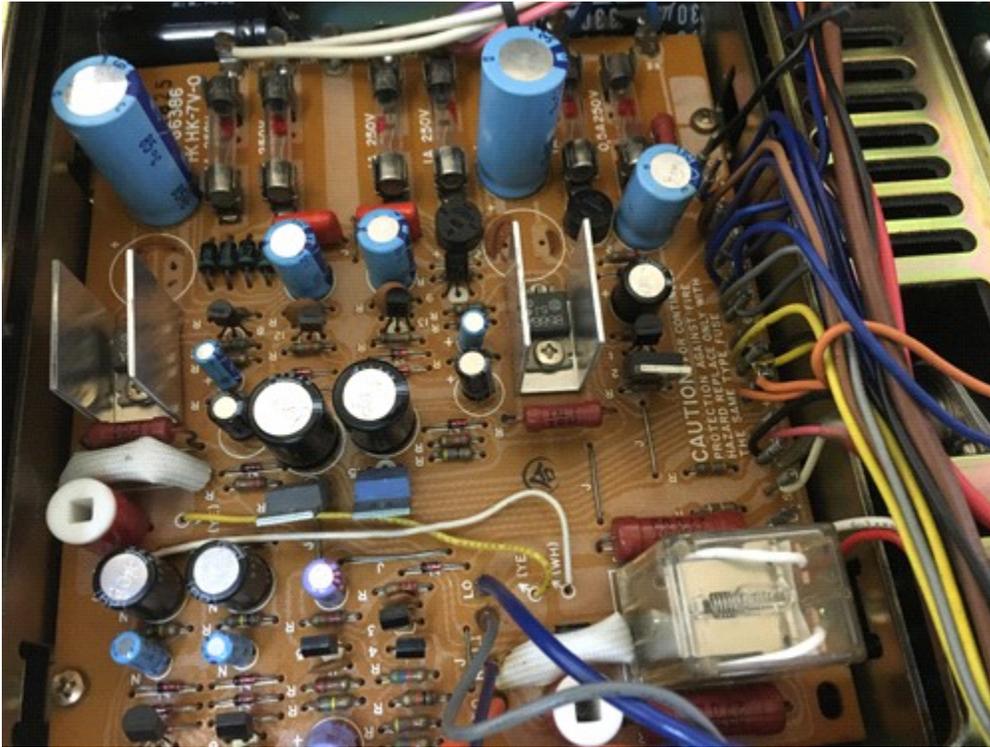

BモードAモードのBIAS、DCバランスの調整

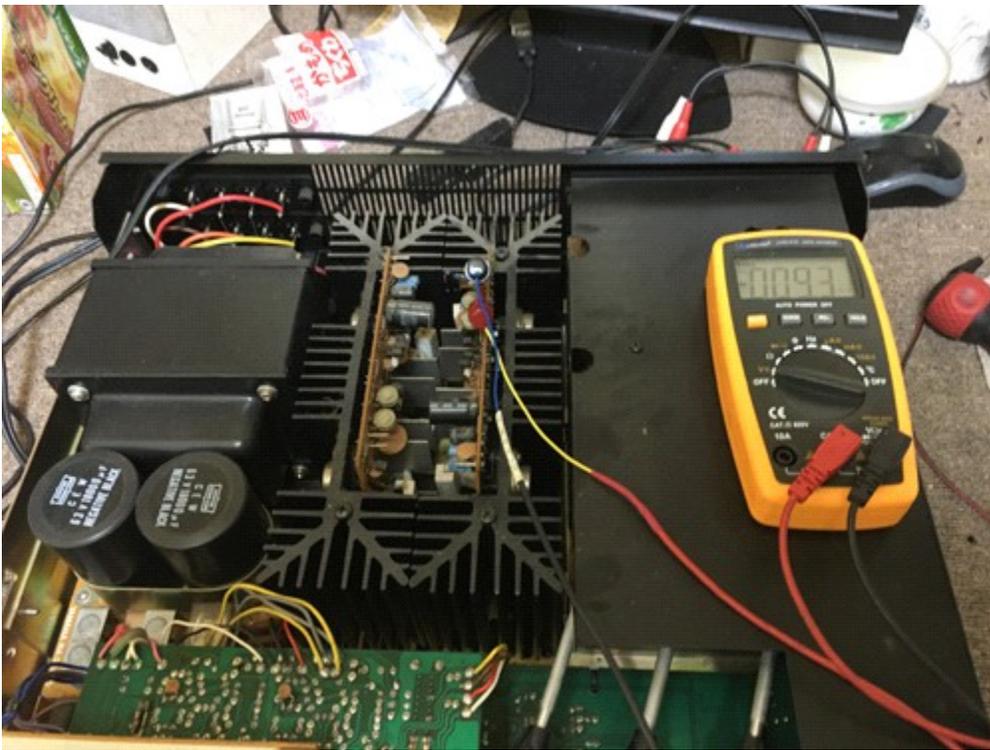

メーターの照明具合（全電球の点灯を確認）暗くしないと分かりにくい。




出力テスト、1KHz 100w+100w 8Ω負荷





左右とも異常なし

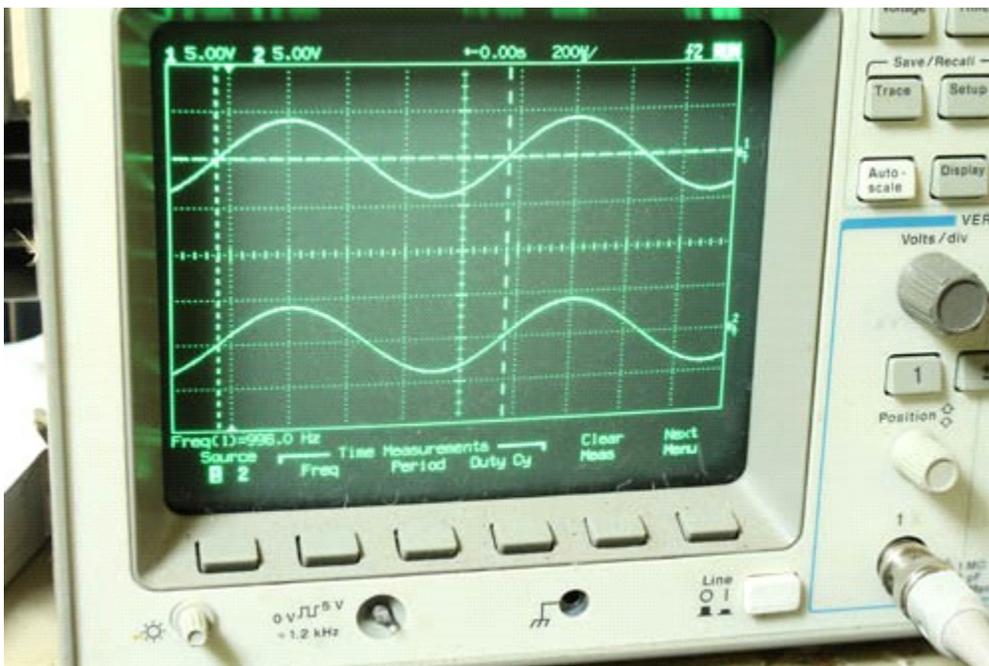

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。