


AKAI GX-7100EV

故障内容 カセットドアが開かない、再生不能

修理内容 メカブロック分解しサーボ用ゴムベルト交換、固着したピンチローラーのベアリングの清掃、録音HEADの断線修理、RECバランス調整（IKH zにて左右）動作確認

メカブロックを分解して伸びてしまったサーボ用ゴムベルトを交換する。

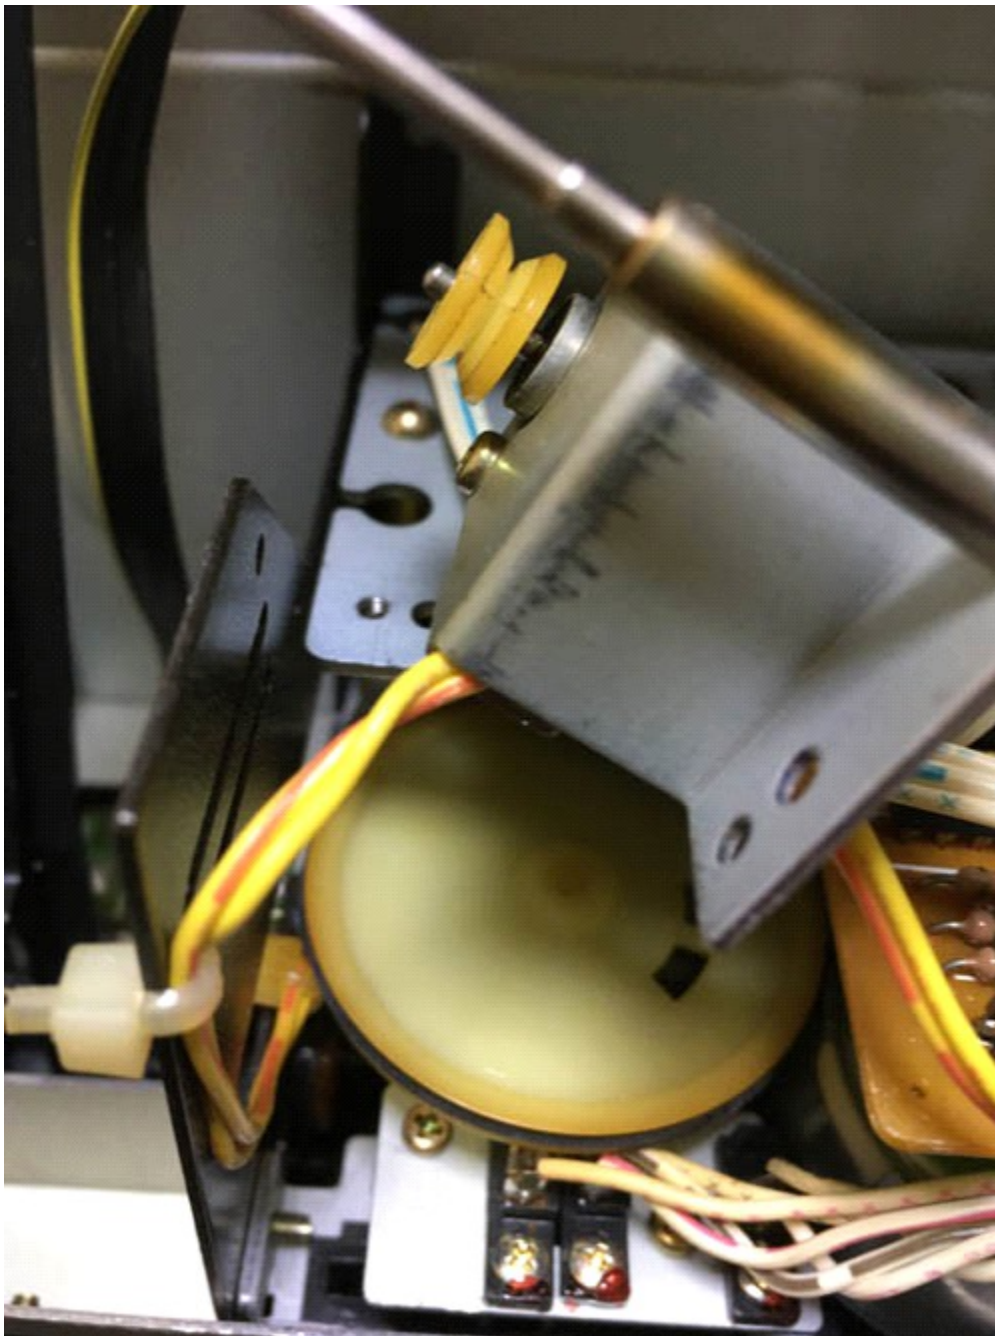

固着したピンチローラーの清掃や録音HEADの断線を修理する



仮組をしてメカブロックの動作に問題が無いか確認をする



録音時に左右のバランスが異常なのでバランス調整をする（基盤VRにて）



キャリブレーションの動作確認



録音の動作確認



再生の確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。